

# DRAIN FRONT

Bocchettone angolare in TPE per terrazze e balconi



## CAMPI DI APPLICAZIONE

**Drain Front** è un bocchettone angolare in TPE per gli scarichi a parapetto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Drain Front** è un bocchettone angolare in TPE di sezione rettangolare 57x48 mm e lunghezza 347 mm.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Posa in opera di Drain Front

1. Eseguire uno scasso a parete ed a pavimento, in modo da poter collocare idoneamente Drain Front. Quindi verificarne la perfetta complanarità con il piano orizzontale e con quello verticale



2. Applicare uno strato uniforme di adesivo epossidico bicomponente tissotropico Adesilex PG4, con una spatola liscia, su sottofondo pulito ed asciutto



3. Posare Drain Front, esercitando una leggera pressione, in modo da annegarlo in Adesilex PG4



4. Stendere un secondo strato, fresco su fresco, di Adesilex PG4, coprendo completamente Drain Front



5. Lisciare con una spatola piana e, sul prodotto ancora fresco, effettuare uno spolvero a rifiuto di quarzo sferoidale (con granulometria 0,5), al fine di creare un supporto sufficientemente ruvido per favorire l'adesione del prodotto impermeabilizzante MAPEI che verrà impiegato




6. Una volta completata la reticolazione di Adesilex PG4, rimuovere il quarzo non adesivo



7. Nel raccordo tra orizzontale e verticale applicare un primo strato uniforme del prodotto impermeabilizzante MAPEI scelto, su sottofondo pulito ed asciutto




8. Posare Mapeband, esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d'aria

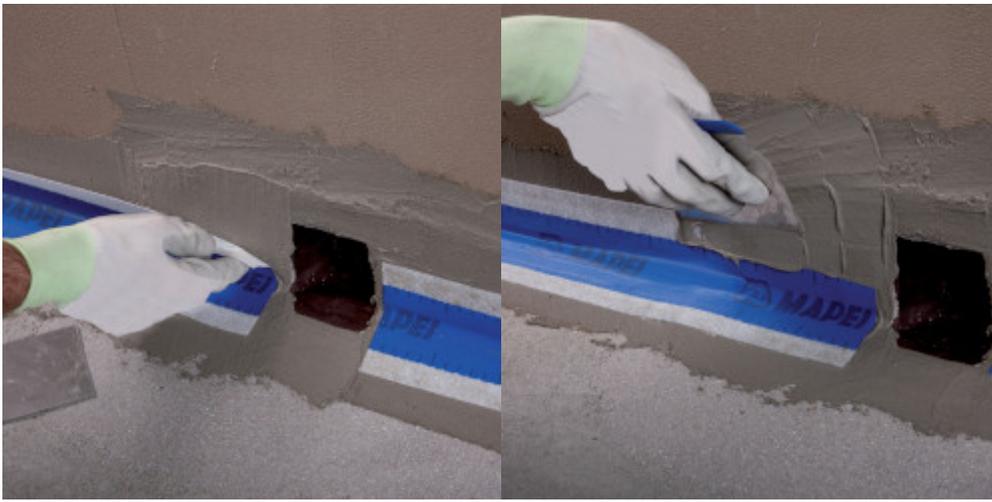

9. Stendere un secondo strato, fresco su fresco, del prodotto impermeabilizzante MAPEI, coprendo completamente le parti laterali del nastro con il nuovo strato, inglobando i lati della bandella all'interno dei due strati di impermeabilizzante



10. Realizzare il nuovo intonaco sul parapetto o ripristinare la parte di intonaco demolita, nel caso di interventi su strutture esistenti

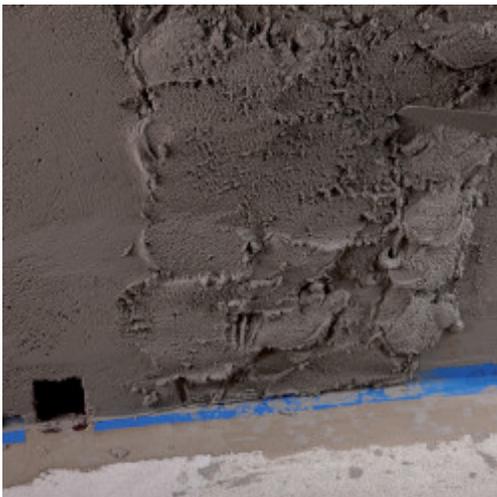

11. Dopo aver applicato il prodotto impermeabilizzante MAPEI secondo le indicazioni contenute nella relativa Scheda Tecnica, incollare la pavimentazione ed infine, stuccare le fughe



12. Incollare lo zoccolino e stuccarne le fughe verticali



13. Sigillare con Mapesil AC in corrispondenza del raccordo zoccolino-pavimento e zoccolino-parete



## CONFEZIONI

Drain Front è disponibile in scatole da 5 pezzi.

## COLORI

Drain Front è disponibile nei colori: rame e avorio.  
 PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

## AVVERTENZA

---

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**566-11-2010 it-it (IT)**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

