



evolux *integra*

VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

- Grelhas quadradas e retangulares para uma drenagem pontual com 3 ou 4 águas.
- Podem ser colocadas à largura ou em todo o comprimento com uma única pendente, no meio do duche com duas pendentes e em muitas outras posições.
- Questo sistema patentato da Guru, permette personalizzare lo scarico della doccia. Rivesti la griglia con lo stesso materiale del piatto; ceramica, marmo, pietra naturale...


Sistema Evolux Integra



11,6 x 11,6 cm



15 x 30 cm

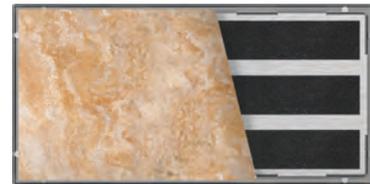


60, 70, 80, 90, 100 e 120 cm




Formati di scarico

A 11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm




B 60, 70, 80, 90, 100 e 120 cm

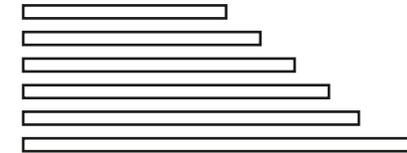


Formati impermeabilizzazione


A 2 x 1,5 mt di guaina WATER-STOP. Posizione decentrato dello scarico posto a 66 cm.

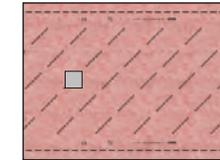

B 2 x 2 mt di guaina WATER-STOP. Posizione dello scarico a 25 cm dal bordo superiore.

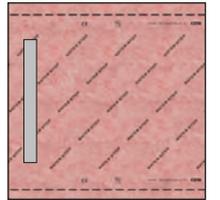

Contenuto Sistema Evolux Integra

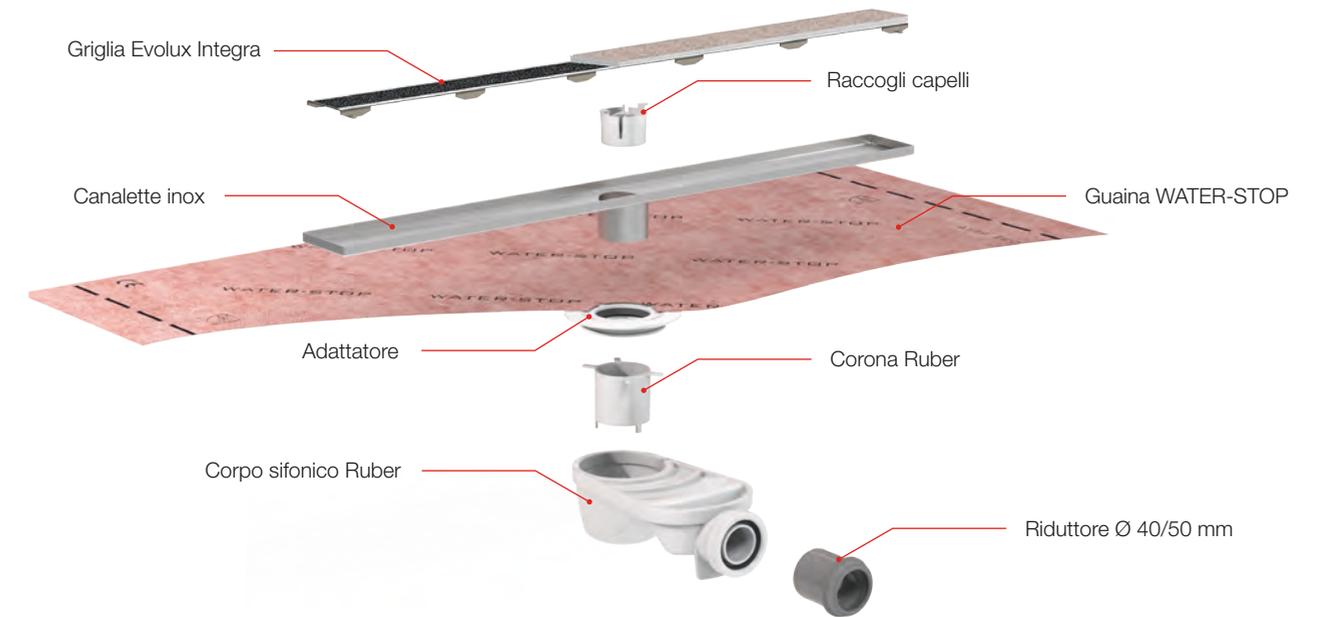

Per i piú esigenti. Solo due fessure di scolo. Lasciando così il sistema di scarico completamente occulto alla vista.


Questo sistema patentato da Gurú, permette personalizzare lo scarico della doccia. Rivesti la griglia con lo stesso materiale del piatto; ceramica, marmo, pietra naturale...

Disponibile in tutte le versioni: scarico puntuali di 11,6 x 11,6 cm e 15 x 30 cm e scarichi lineari in tutte le misure.

Accessori inclusi nel kit:



Sistema Evolux Integra

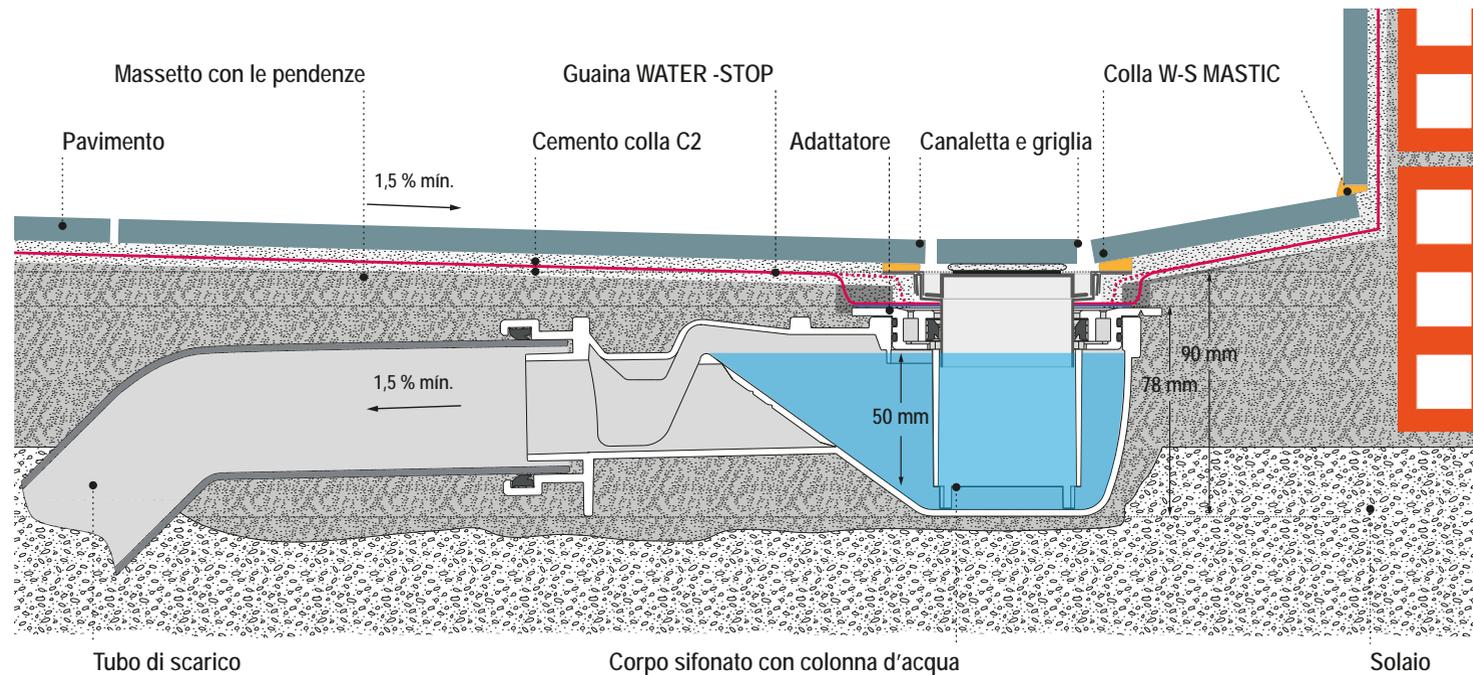

Altezza totale dell'installazione nella parte piú alta della griglia di 100 mm con spessore del pavimento di 10 mm.

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON LA PIANTINA:



Nel caso si necessiti l'installazione con spessore ridotto (meno di 7 mm) di pavimento (microcemento, smalti, resine, mosaici...) , o per installare con il sistema INTEGRA cambiamo la procedura d'installazione includendo un'altra unitá che, ci permette incastrare la canaletta nel pavimento cosí potendo porre a filo pavimento con la parte alta della canaletta.

Una volta arrivati al punto 3 della procedura generale procediamo nella seguente forma:



- Posizionare la piantina d'installazione incastrandola nel tappo protettore.

Per installare la piantina nei scarichi lineari si deve porre le ali della mostra nella parte centrale e sistemare poi la misura della canaletta tagliando ciascuna ala per la linea perforata corrispondente.

La piantina è fornita a misura adeguata per la canaletta di 120 cm. Per sistemare la misura della sua canaletta si deve tagliare simmetricamente le due ali, per questo segue le linee pre-tagliate ed eliminando successivamente le parti si ottiene la misura per le canaline di 100,90,80,70 e 60.

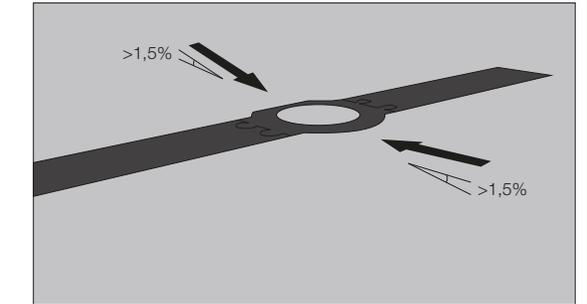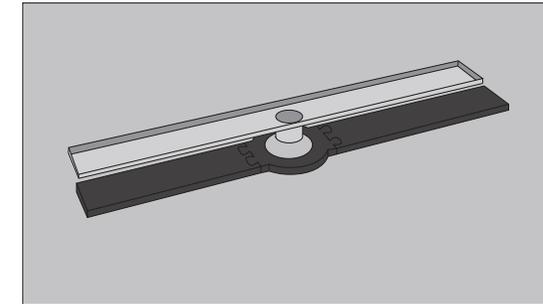

- Orientare la piantina nella posizione che poi rimarrá la vaschetta e versare di nuovo del cemento fino a riempire con la parte superiore la piantina formando la pendenza o pendenze necessarie.
- Installare la guaina impermeabile.
- Una volta indurita la base in cemento, rimuovere il tappo protettore e la piantina d'installazione.
- Collegare la guaina al sifone come si indica nella procedura d'installazione generale e applicare sotto la guaina un poco di cemento colla tipo C2 in tutta la sagoma che ha lasciato la piantina.
- Incollare la guaina premendo con la mano affinché di adatti alla forma della sagoma della piantina.
- Incollare la guaina sul resto della superficie come si indica nella procedura generale e passare nella fase di collocamento della vaschetta di scarico.

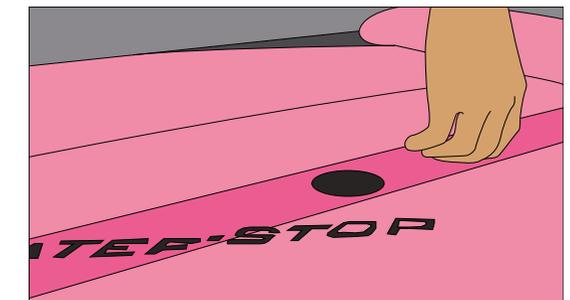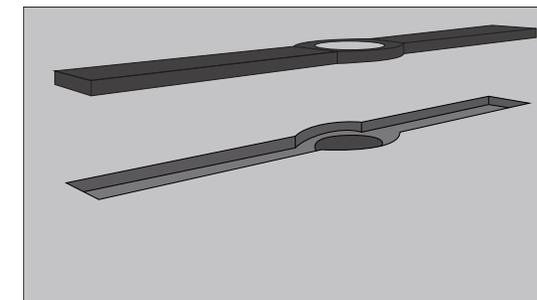

Continuare nel punto 4 del metodo generale