



La linea **PROJOLLY** in alluminio anodizzato offre innumerevoli opportunità di abbinamento con ceramiche, sanitari, legni, marmi, ecc. Facilita la posa, eliminando il jolly, fragile, delle ceramiche. Viene utilizzato per angoli esterni di piastrelle, per terminare la finitura di rivestimenti a parete, per pedane, gradini, vasche da bagno, ecc. Garantisce un lavoro impeccabile e curato di notevole pregio estetico. Rafforza il bordo di piastrelle con una finitura arrotondata evitando sbecchature e rotture. Richiesto dalle nuove normative europee per la sicurezza e l'antifurtivistica negli ambienti pubblici, ma anche in quelli privati. Disponibili capsule e raccordi triassiali per angoli interni ed esterni. Consigliato l'abbinamento cromatico con listelli **PROLISTEL** e **PROFINLIST** in alluminio anodizzato.

PROJOLLY


ALLUMINIO ANODIZZATO
argento, rame, titanio e oro




ALL. ANODIZZATO (argento-rame-titanio-oro) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML
(per H. 15 All. Anodizz. argento e oro conf. 20 PZ. - 54 ML)

Articolo	H mm		
PJAA 06 (anod. argento)	6		
PJAO 06 (anod. oro)	6		
PJAA 08 (anod. argento)	8		
PJAO 08 (anod. oro)	8		
PJAR 08 (anod. rame)	8		
PJAT 08 (anod. titanio)	8		
PJAA 10 (anod. argento)	10		
PJAO 10 (anod. oro)	10		
PJAR 10 (anod. rame)	10		
PJAT 10 (anod. titanio)	10		
PJAA 125 (anod. argento)	12,5		
PJAR 125 (anod. rame)	12,5		
PJAT 125 (anod. titanio)	12,5		
PJAA 15 (anod. argento)	15		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

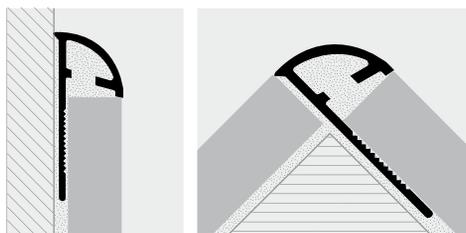

1: Scegliere il "PROJOLLY" della finitura superficiale desiderata e di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.
IMPORTANTE: Fare molta attenzione ai bordi esterni del "Projolly" in alluminio. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti o raschianti.

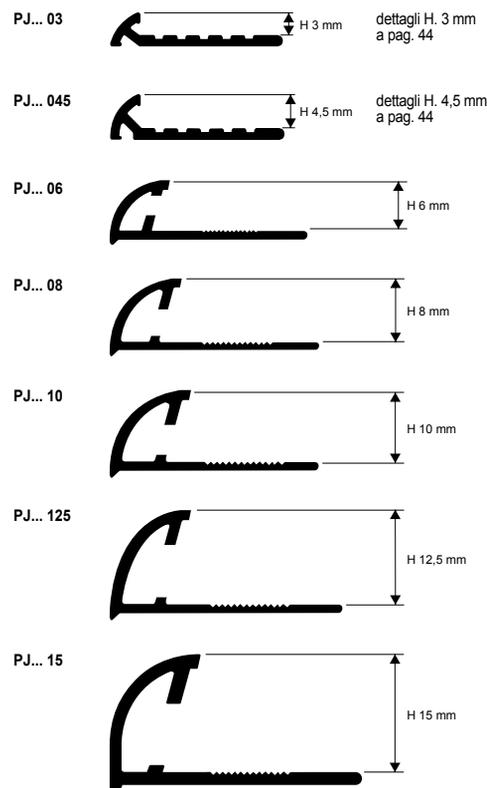

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO ANODIZZATO (argento, rame, titanio e oro) / PLASTICA

CAPSULE SINISTRE

ALLUMINIO ANODIZZATO argento, rame, titanio e oro


Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJAA/AO 06 (esterna)	6		
IPJAA/AO 06 (interna)	6		
CPJAA/AO 08 (esterna)	8		
IPJAA/AO 08 (interna)	8		
CPJAR 08 (esterna)	8		
IPJAR 08 (interna)	8		
CPJAT 08 (esterna)	8		
IPJAT 08 (interna)	8		
CPJAA/AO 10 (esterna)	10		
IPJAA/AO 10 (interna)	10		
CPJAR 10 (esterna)	10		
IPJAR 10 (interna)	10		
CPJAT 10 (esterna)	10		
IPJAT 10 (interna)	10		
CPJAA 125 (esterna)	12,5		
IPJAA 125 (interna)	12,5		
CPJAR 125 (esterna)	12,5		
IPJAR 125 (interna)	12,5		
CPJAT 125 (esterna)	12,5		
IPJAT 125 (interna)	12,5		
CPJAA 15 (esterna)	15		
IPJAA 15 (interna)	15		

TAPPI - ALLUMINIO ANODIZZATO argento, rame, titanio e oro

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
TPJ... 06-08-10-125-15	6-8-10-12,5-15		

GIUNZIONI - PLASTICA


Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
GIJ 06-08-10-125-15	6-8-10-12,5-15		

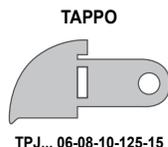

CAPSULE ESTERNE



CAPSULE INTERNE

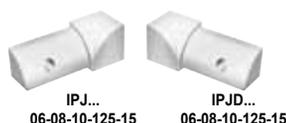


Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDAA 06.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).

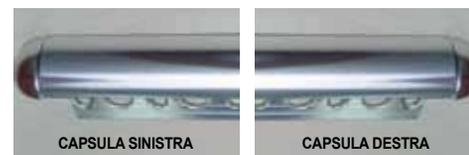


Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDAA 06.


PROJOLLY

ALLUMINIO BRILLANTATO
cromo, rame, titanio e oro

La linea **PROJOLLY** in alluminio brillantato offre innumerevoli opportunità di abbinamento con ceramiche, sanitari, legni, marmi, ecc. Facilita la posa, eliminando il jolly, fragile, delle ceramiche. Viene utilizzato per angoli esterni di piastrelle, per terminare la finitura di rivestimenti a parete, per pedane, gradini, vasche da bagno, ecc. Garantisce un lavoro impeccabile e curato di notevole pregio estetico. Rafforza il bordo di piastrelle con una finitura arrotondata evitando sbecchature e rotture. Richiesto dalle nuove normative europee per la sicurezza e l'antifurtivistica negli ambienti pubblici, ma anche in quelli privati. Disponibili capsule e raccordi triassiali per angoli interni ed esterni. Consigliato l'abbinamento cromatico con listelli **PROLISTEL** e **PROFINLIST** in alluminio brillantato.

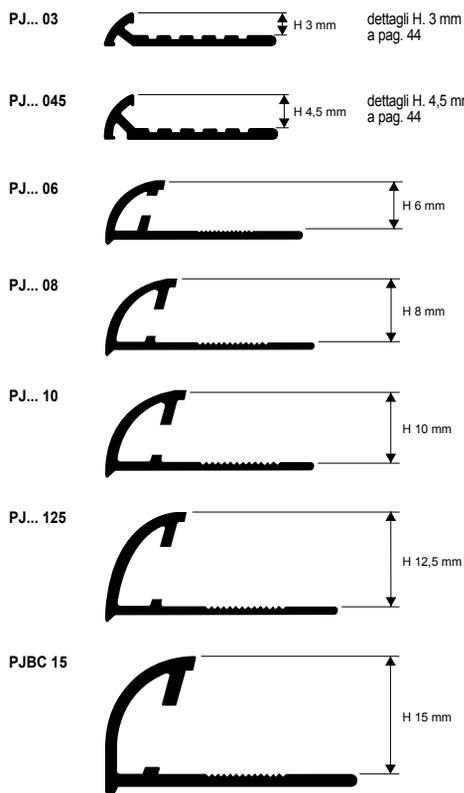

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

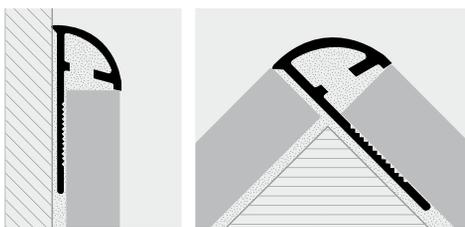

1: Scegliere il "PROJOLLY" della finitura superficiale desiderata e di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.
IMPORTANTE: Fare molta attenzione ai bordi esterni del "Projolly" in alluminio. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti o raschianti.

ALL. BRILLANTATO (cromo-rame-titanio-oro) thermo packed
lung. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML

Articolo	H mm		
PJBC 06 (brill. cromo)	6		
PJBO 06 (brill. oro)	6		
PJBR 08 (brill. rame)	8		
PJBT 08 (brill. titanio)	8		
PJBO 08 (brill. oro)	8		
PJBC 08 (brill. cromo)	8		
PJBR 10 (brill. rame)	10		
PJBT 10 (brill. titanio)	10		
PJBO 10 (brill. oro)	10		
PJBC 10 (brill. cromo)	10		
PJBR 125 (brill. rame)	12,5		
PJBT 125 (brill. titanio)	12,5		
PJBO 125 (brill. oro)	12,5		
PJBC 125 (brill. cromo)	12,5		
PJBC 15 (brill. cromo)	15		

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO BRILLANTATO (cromo, rame, titanio e oro) / PLASTICA


TAPPI - ALLUMINIO BRILLANTATO cromo, rame, titanio e oro

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
TPJ... 06-08-10-125-15	6-8-10-12,5-15		

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
GIJ 06-08-10-125-15	6-8-10-12,5-15		

TAPPO



TPJ... 06-08-10-125-15

GIUNZIONE



GIJ 06-08-10-125-15

CAPSULE ESTERNE



CPJ... 06-08-10-125-15

CPJD... 06-08-10-125-15

CAPSULE INTERNE



IPJ... 06-08-10-125-15

IPJD... 06-08-10-125-15

CAPSULE SINISTRE

ALLUMINIO BRILLANTATO cromo, rame, titanio e oro

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJBC/BO 06 (est.)	6		
IPJBC/BO 06 (interne)	6		
CPJBC/BO 08 (est.)	8		
IPJBC/BO 08 (interne)	8		
CPJBR 08 (esterne)	8		
IPJBR 08 (interne)	8		
CPJBT 08 (esterne)	8		
IPJBT 08 (interne)	8		
CPJBC/BO 10 (est.)	10		
IPJBC/BO 10 (interne)	10		
CPJBR 10 (esterne)	10		
IPJBR 10 (interne)	10		
CPJBT 10 (esterne)	10		
IPJBT 10 (interne)	10		
CPJBC/BO 125 (est.)	12,5		
IPJBC/BO 125 (int.)	12,5		
CPJBR 125 (esterne)	12,5		
IPJBR 125 (interne)	12,5		
CPJBT 125 (esterne)	12,5		
IPJBT 125 (interne)	12,5		
CPJBC 15 (esterne)	15		
IPJBC 15 (interne)	15		


Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBC 06.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).

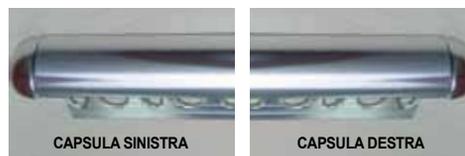

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBC 06.

Facilita la posa, eliminando il jolly, fragile, delle ceramiche. Viene utilizzato per angoli esterni di piastrelle, per terminare la finitura di rivestimenti a parete, per pedane, gradini, vasche da bagno, ecc. Garantisce un lavoro impeccabile e curato di notevole pregio estetico. Rafforza il bordo di piastrelle con una finitura arrotondata evitando sbecchature e rotture. Richiesto dalle nuove normative europee per la sicurezza e l'antifortunistica negli ambienti pubblici, ma anche in quelli privati. Disponibili capsule e raccordi triassiali per angoli interni ed esterni. Consigliato l'abbinamento cromatico con listelli **PROLISTEL** in alluminio anodizzato oppure brillantato.

PROJOLLY


ALLUMINIO SPAZZOLATO
argento, rame e titanio



ALL. SPAZZOLATO (argento-rame-titanio) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML


Articolo	H mm		
PJBS 08	8		
PJRS 08	8		
PJTS 08	8		
PJBS 10	10		
PJRS 10	10		
PJTS 10	10		
PJBS 125	12,5		
PJRS 125	12,5		
PJTS 125	12,5		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

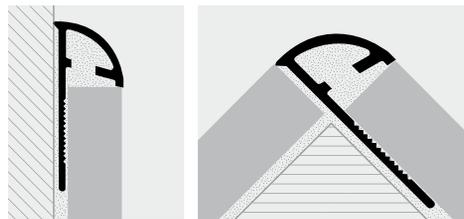

1: Scegliere il "PROJOLLY" di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.

IMPORTANTE: Fare molta attenzione ai bordi esterni del "Projolly" in alluminio. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti o raschianti.

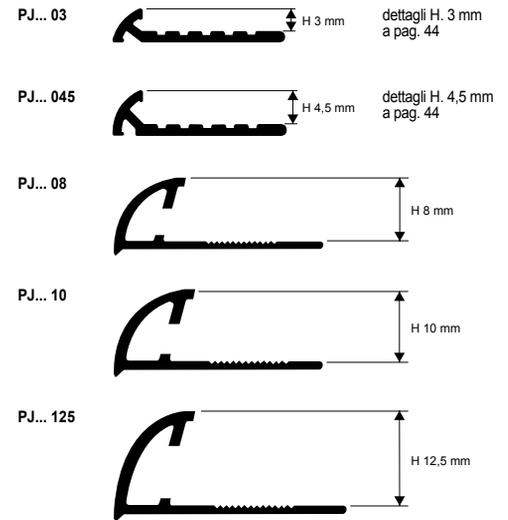

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO BRILLANTATO SPAZZOLATO / PLASTICA

CAPSULE SINISTRE

ALLUMINIO SPAZZOLATO argento, rame e titanio

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJBS 08 (esterne)	8		
IPJBS 08 (interne)	8		
CPJRS 08 (esterne)	8		
IPJRS 08 (interne)	8		
CPJTS 08 (esterne)	8		
IPJTS 08 (interne)	8		
CPJBS 10 (esterne)	10		
IPJBS 10 (interne)	10		
CPJRS 10 (esterne)	10		
IPJRS 10 (interne)	10		
CPJTS 10 (esterne)	10		
IPJTS 10 (interne)	10		
CPJBS 125 (esterne)	12,5		
IPJBS 125 (interne)	12,5		
CPJRS 125 (esterne)	12,5		
IPJRS 125 (interne)	12,5		
CPJTS 125 (esterne)	12,5		
IPJTS 125 (interne)	12,5		


TAPPI - ALLUMINIO SPAZZOLATO argento, rame e titanio

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
TPJ... 08-10-125	8-10-12,5		

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm	conf da 10 pz	conf da 2 pz
GIJ 08-10-125	8-10-12,5		

TAPPO



TPJ... 08-10-125

GIUNZIONE



GIJ 08-10-125

CAPSULE ESTERNE



CPJ... 08-10-125

CPJD... 08-10-125

CAPSULE INTERNE



IPJ... 08-10-125

IPJD... 08-10-125


Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBS 08.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).

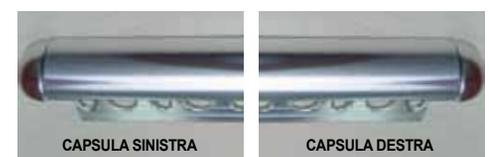


Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBS 08.

PROJOLLY

ALLUMINIO VERNICIATO


Facilita la posa, eliminando il jolly, fragile, delle ceramiche. Viene utilizzato per angoli esterni di piastrelle, per terminare la finitura di rivestimenti a parete, per pedane, gradini, vasche da bagno, ecc. Garantisce un lavoro impeccabile e curato di notevole pregio estetico. Rafforza il bordo di piastrelle con una finitura arrotondata evitando sbecature e rotture. Richiesto dalle nuove normative europee per la sicurezza e l'antifortunistica negli ambienti pubblici, ma anche in quelli privati. Disponibili capsule e raccordi triassiali per angoli interni ed esterni.

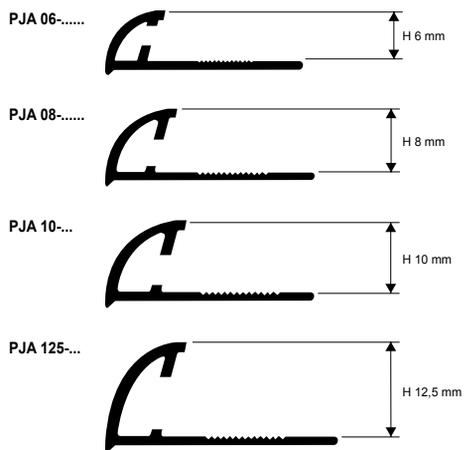

ALLUMINIO VERNICIATO (A CALDO 200°) thermo packed
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML (colore Bianco 108 ML)

Articolo	H mm		
PJA 06-01	6		
PJA 08-...	8		
PJA 10-...	10		
PJA 125-01	12,5		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

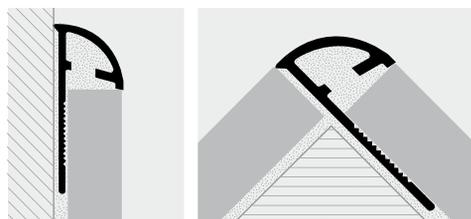

1: Scegliere il "PROJOLLY" di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo. 3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo". 5: Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti.

IMPORTANTE: Fare molta attenzione ai bordi esterni del "Projolly" in alluminio. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti o raschianti.

Con H. 8 e 10 mm. è disponibile nei colori: 01 - 0106 - 02 - 03 - 0211 - 0311 - 06 - 10 - 11 - 17.

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PJA 08... (colore scelto Bianco) PJA 08-01.

GAMMA COLORI

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO VERNICIATO / PLASTICA

CAPSULE SINISTRE

ALLUMINIO VERNICIATO (A CALDO 200°)

Articolo	H mm		conf da 10 pz	conf da 2 pz
CPJA 06-01 (esterna)	6			
IPJA 06-01 (interna)	6			
CPJA 08-... (esterna)	8			
IPJA 08-... (interna)	8			
CPJA 10-... (esterna)	10			
IPJA 10-... (interna)	10			
CPJA 125-01 (esterna)	12,5			
IPJA 125-01 (interna)	12,5			

Con H. 8 e 10 mm. è disponibile nei colori: 01 - 0106 - 02 - 03 - 0211 - 0311 - 06 - 10 - 11 - 17.

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: CPJA 08-... (colore scelto Bianco) CPJA 08-01.

TAPPI - ALLUMINIO VERNICIATO (A CALDO 200°)

Articolo	H mm		conf da 10 pz	conf da 2 pz
TPJA... 06-08-10-125	6-8-10-12,5			

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		conf da 10 pz	conf da 2 pz
GIJ 06-08-10-125	6-8-10-12,5			

TAPPO



TPJA... 06-08-10-125

GIUNZIONE



GIJ 06-08-10-125

CAPSULE ESTERNE



CPJA... 06-08-10-125



CPJDA... 06-08-10-125

CAPSULE INTERNE



IPJA... 06-08-10-125



IPJDA... 06-08-10-125


Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJA 06-01.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).

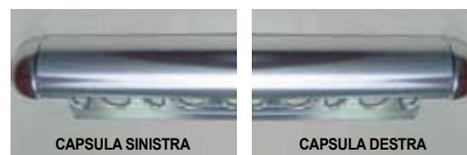

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJA 06-01.